
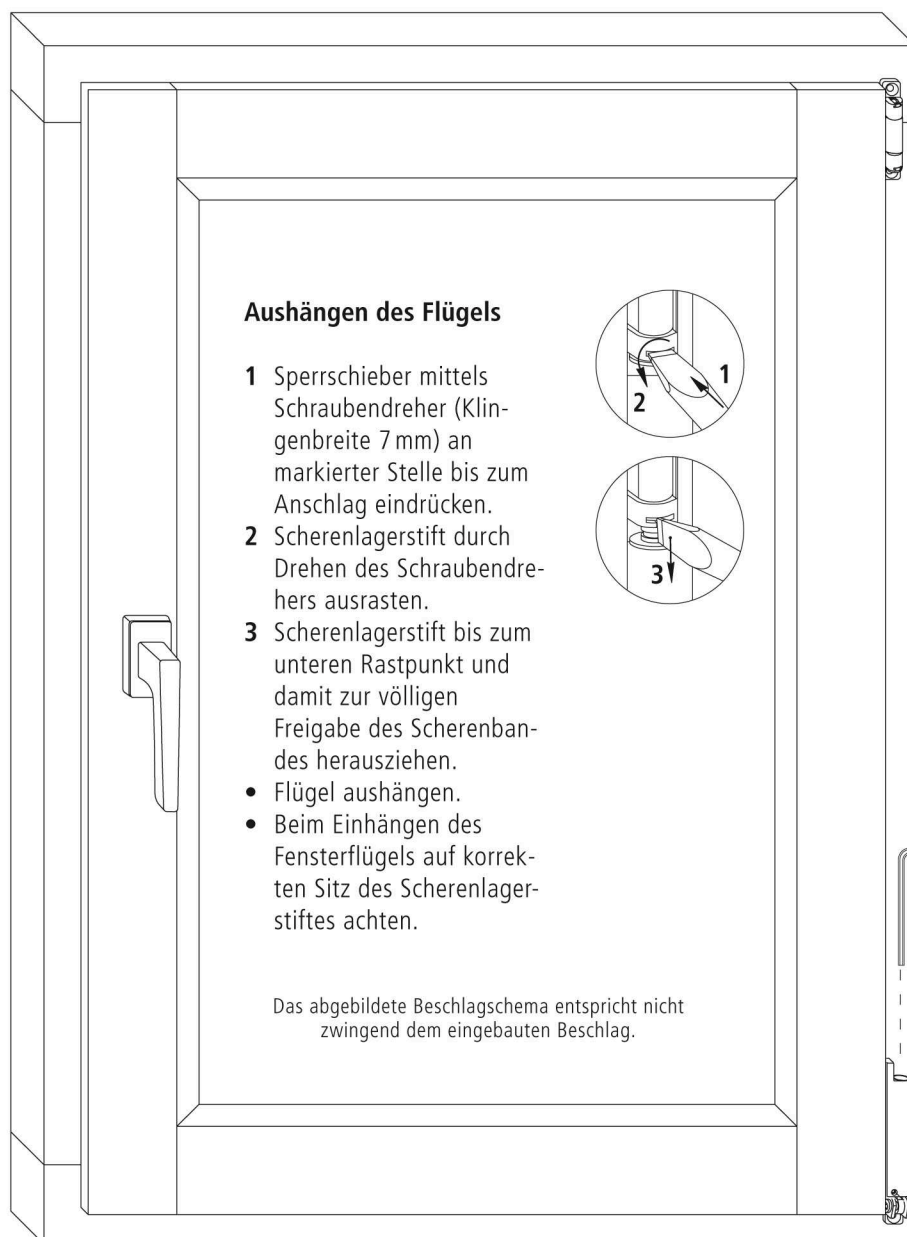


Artikel- Nr. 111 418 0

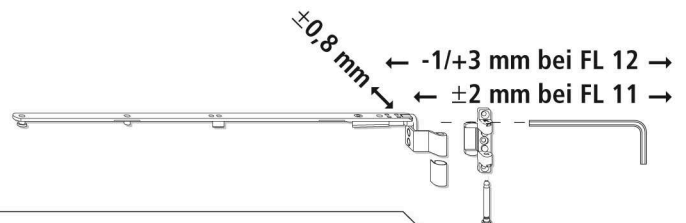

Aushängen des Flügels

- 1 Sperrschieber mittels Schraubendreher (Klingenbreite 7 mm) an markierter Stelle bis zum Anschlag eindrücken.
 - 2 Scherenlagerstift durch Drehen des Schraubendrehers austrasten.
 - 3 Scherenlagerstift bis zum unteren Rastpunkt und damit zur völligen Freigabe des Scherenbandes herausziehen.
- Flügel aushängen.
 - Beim Einhängen des Fensterflügels auf korrekten Sitz des Scherenlagerstiftes achten.

Das abgebildete Beschlagschema entspricht nicht zwingend dem eingebauten Beschlag.



Die auf dieser Seite beschriebenen Justiermöglichkeiten am Fensterelement dürfen nur vom Fensterbaufachbetrieb ausgeführt werden!