


# Montage-Hinweise


## Einhängen des Flügels

Axerlagerstift nur in Verschlussstellung  
einschiebbar

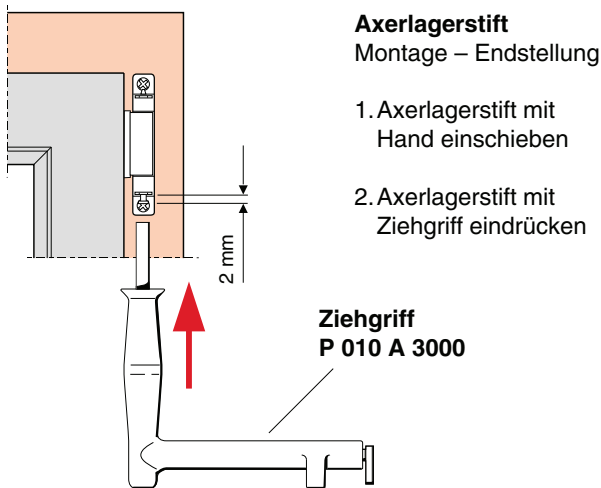

## Aushängen des Flügels


Axerlagerstift nur in Verschlussstellung  
ausziehbar

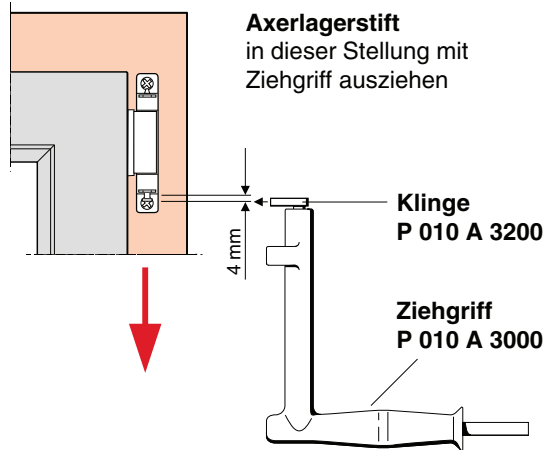


## Blendrahmen-Freimaße (inkl. Abdeckkappe)

Flügelgewicht 100 kg

Flügelgewicht 130 kg

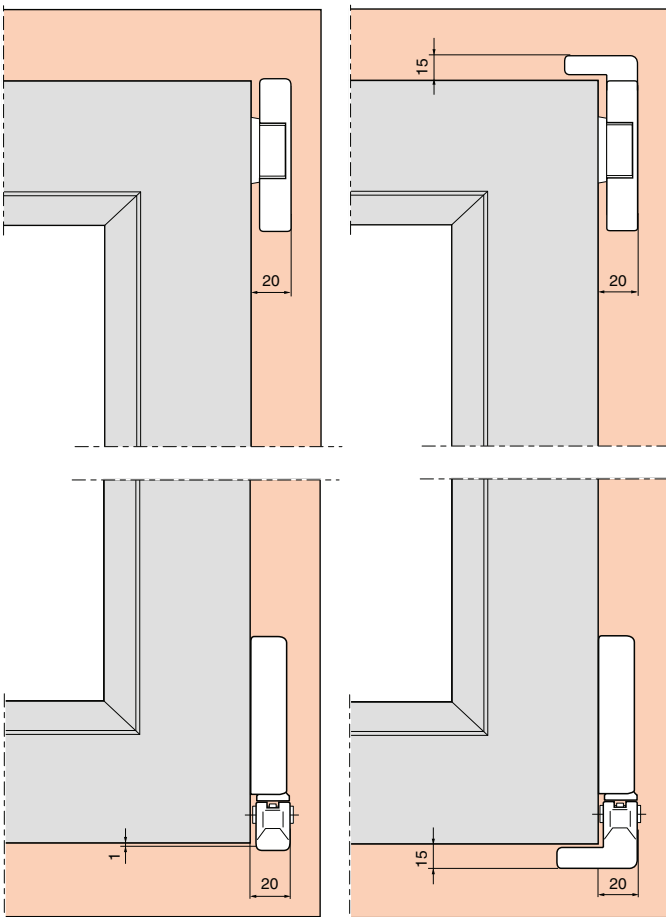

## Nachregulierung (nur wenn erforderlich)

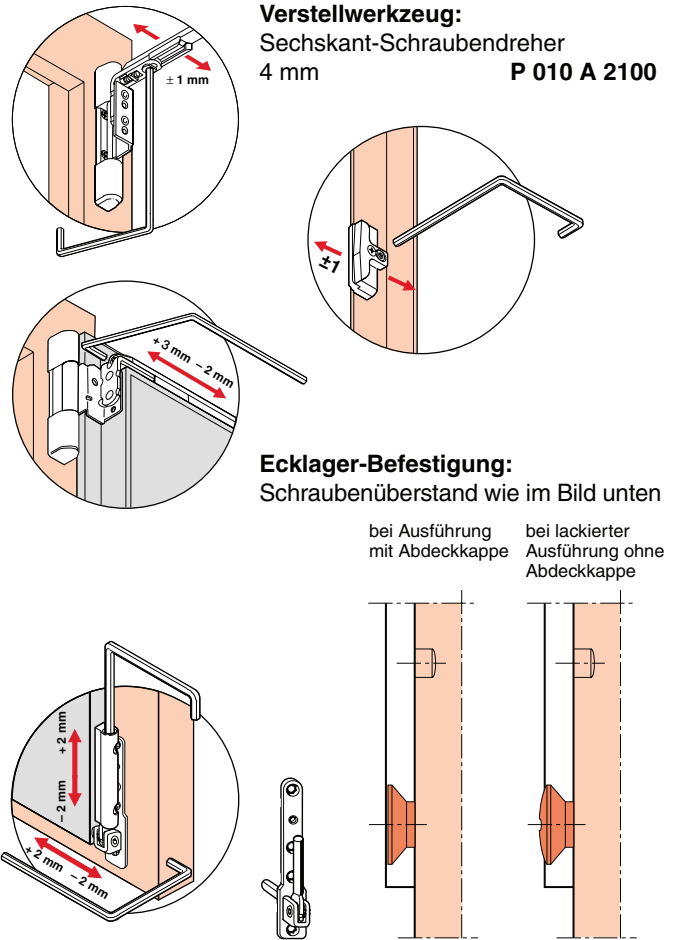

Bei Einsatz von Abdeckkappen (Axerlager/Ecklager) ändern sich die angegebenen Verstellmaße.  
Wartung – siehe Wartungsanleitungen WB 101 Verarbeiter und WB 103 Endgebraucher.